


A Chà nhám/làm mịn/nạo PHỤ KIỆN

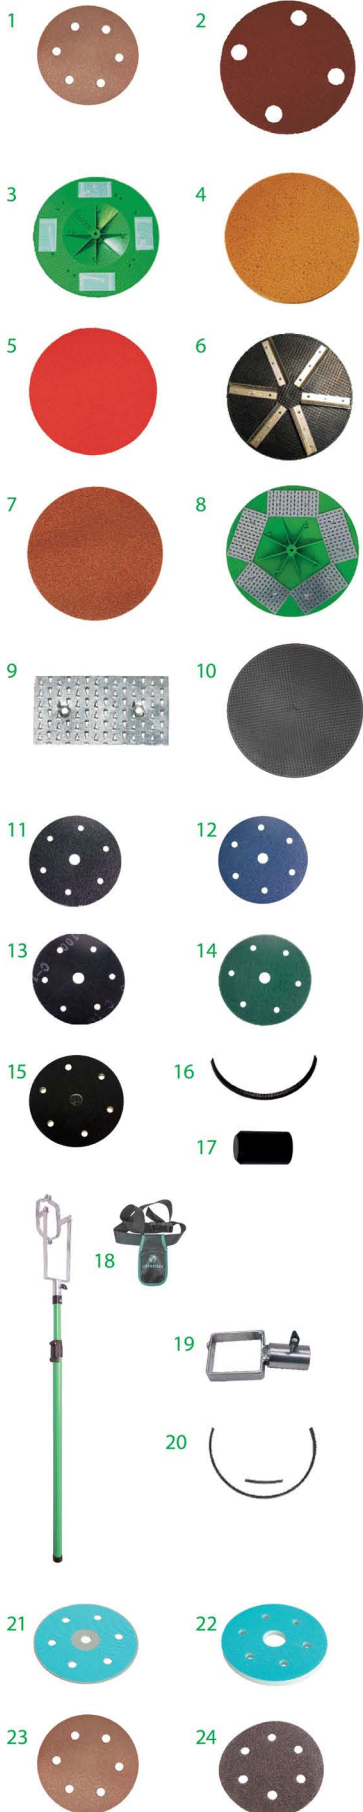

CHO MÁY CHÀ NHÁM TẮM CÁCH NHIỆT EWS 225

1	Giấy nhám để dán, 6 lỗ, P 24 (gói 10 miếng)	37608
---	---	-------

CHO MÁY CHÀ NHÁM TẮM CÁCH NHIỆT EWS 400

2	Giấy nhám để dán, 4 hole punch, P 24 (gói 10 miếng)	37671
---	---	-------

CHO MÁY XOA HỒ PHẪNG

3	Đế Ø 370 mm	37721
---	-------------	-------

4	Đĩa xốp Ø 400 mm	37722
---	------------------	-------

5	Cao su xốp Ø 380 mm	37725
---	---------------------	-------

6	Đĩa nạo Ø 385 mm	37726
---	------------------	-------

7	Đĩa chà nhám P 24, Ø 370 mm	37727
---	-----------------------------	-------

8	Đĩa nạo Ø 370 mm	37724
---	------------------	-------

9	Tấm nạo gắn trên đĩa nạo, 5 miếng kim loại, 10 vít	37723
---	--	-------

10	Đĩa làm mịn Ø 385 mm	37728
----	----------------------	-------

CHO MÁY CHÀ NHÁM XOAY

11	Đĩa nhám bằng silicone carbide (để dán) dùng cho cầu thang, sàn gỗ, véc ni, sơn (gói 10 miếng)	
	P 24	37650
	P 40	37651
	P 80	37652
	P 120	37653

12	Đĩa nhám Zirconium alumina (để dán) dùng cho các lớp phủ, sơn, bột độn (gói 10 miếng)	
	P 24	37655
	P 40	37656
	P 80	37657

13	Đĩa nhám silicone carbide (để dán) cho tấm thạch cao (gói 10 miếng)	37661
----	---	-------

14	Đĩa mài thô (để dán) , GP withtel, K 180-280 (5 miếng.)	37665
----	---	-------

15	Đế	37669
----	----	-------

16	Vành chổi	37667
----	-----------	-------

17	Chốt canh tâm	37668
----	---------------	-------

CHO MÁY CHÀ NHÁM KHÔ

18	Thanh điều khiển tằm xa với dây đai và giỏ đựng	37621
----	---	-------

19	Phụ kiện góc để chà nhám cạnh tường dùng với thanh điều khiển tằm xa	37622
----	--	-------

20	Vành chổi (2 phần)	37624
----	--------------------	-------

21	Đế dán giấy nhám có lỗ	37631
----	------------------------	-------

22	Đế dán giấy nhám bằng cao su xốp đục lỗ	37632
----	---	-------

23	Đĩa nhám để dán, đục 6 lỗ (gói 10 miếng)	
	P 80	37610
	P 120	37611

24	Giấy nhám để dán, đục 6 lỗ (gói 10 miếng)	
	P 24	37608
	P 60	37601
	P 80	37602
	P 100	37603
	P 120	37604
	P 150	37605
	P 180	37606
	P 220	37607